

# **INSTRUCCIONES**

## **4 ESTACIONES DE LAVADO SLIMMATE II CON TAMBOR**

### **PN23299 - Kit- McGyver 4 Sta Sink EUR**



# INSTRUCCIONES 4 ESTACIONES DE LAVADO SLIMMATE II CON TAMBOR PN23299 - Kit- Mcgyver 4 Sta Sink EUR

## Introducción

Los sanitarios móviles de Satellite y los accesorios deben ser ensamblados de acuerdo a los procedimientos de ensamblaje especificados. Las desviaciones durante el montaje pueden afectar a la vida del producto y a la garantía.

## HERRAMIENTAS:

- Destornillador inalámbrico ●30mm Sierra de agujero ●5mm Taladro ●Pistola de remaches ●Marcador

Lista de piezas:

#	PN	Descripción	Cantidad por tambor con 4 Slimmate II
1	8005-602	Basurero: BLK para la Unidad Familiar	1
2	8150-605	Dispensador de toallas: Gris	2
3	PN34037	Dispensador - Recambio a granel	2
4	20621	Slimmate II DGRY	4
5	30459	Contenedor- 55 Gal Op/Hd	1
6	11024	Remache- #610 Aap	8
7	11315	Arandela - 3/16 Remache Stnls	16
8	11361	Arandela - 3/16 Id Fender	8
9	14427	Remache- 3/16 Trifix Alum Lf	18

1) Retire la palangana y la manguera de drenaje. Perfore un agujero de 5 mm en la pared trasera del tanque Slimmate II, alineado a 9 cm del agujero existente.

2) Coloque el tanque Slimmate II con la espalda contra el tambor #5. Transfiera los dos agujeros de 5 mm y el de 30 mm para la manguera de drenaje con el marcador al barril.




3) Taladrar los agujeros de 5 mm con el taladro de 5 mm a través del barril.




4) Perforar el agujero de 30 mm con la sierra de 30 mm a través del barril



5) Insertar desde el interior, a través de los dos agujeros de 5mm una vez cada remache #6 con arandela #7 y arandela #8 a través del barril y el tanque #4 Slimmate II

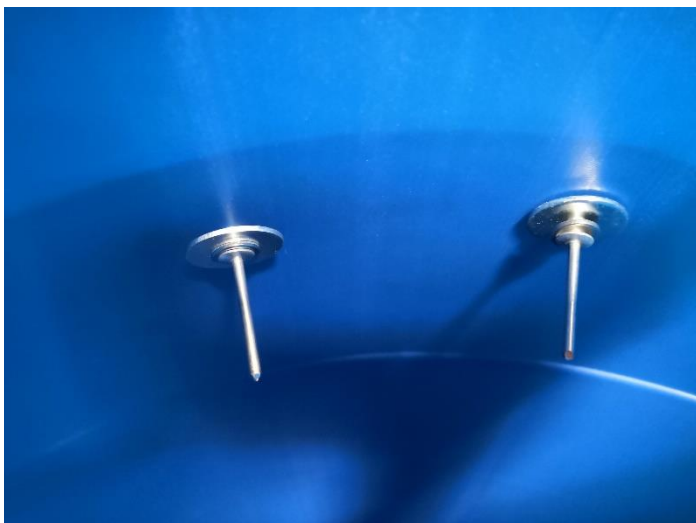

6) Ponga una arandela sobre el remache del tanque #4 Slimmate II #7 y remáchelo. Luego inserte la manguera de desagüe en el tambor y vuelva a poner la cubeta en el tanque Slimmate II. Repite esto en los cuatro lados del barril.

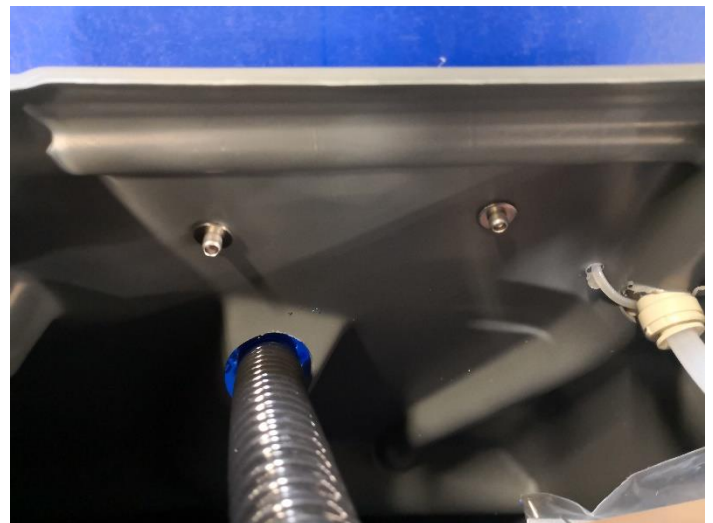

7) Ordénelos en el barril como se muestra en la imagen de abajo.



8) Alinear el toallero número 2 con el cubo de basura número 1.



9) Transfiera los agujeros de la parte trasera del toallero número 2 al cubo de basura número 1 y taládrelos con la broca de 5 mm. Luego remáchelas con el remache número 9. Repite esto en el lado opuesto del cubo de basura número 1.



10) Alinee el dispensador número 3 en el cubo de basura número 1.



11) Transfiera los agujeros de perforación de la parte trasera del Dispensador #3 al cubo de basura #1 y taládrelos también con la broca de 5 mm. Luego remáchelas con el remache número 9. Repita esto en el lado opuesto del cubo de basura número 1.



12) Coloque la papelera #1 con el Dispensador 2x #3 montado y los toalleros 2x #2 en el tambor #5 y alinéelo.



13) Perfore 4 agujeros de 5 mm desde la parte superior a través del cubo de basura número 1 a través de la tapa del barril.



14) Remache el cubo de basura desde abajo con remaches de 4 x 9.



15) Vuelva a poner la tapa del barril, fíjela con el anillo de sujeción.



Satellite Industries - 67 Avenue De La Toison D'Or - 1060 Brussels/Belgium  
[www.satelliteindustries.com](http://www.satelliteindustries.com)